

پریز برق مدل آمریکن سه سوکت با درب فلپ سیلور

پریز برق مدل آمریکن سه سوکت با درب فلپ مشکی

پریز برق مدل آمریکن سه سوکت با درب فلپ آنترازیت

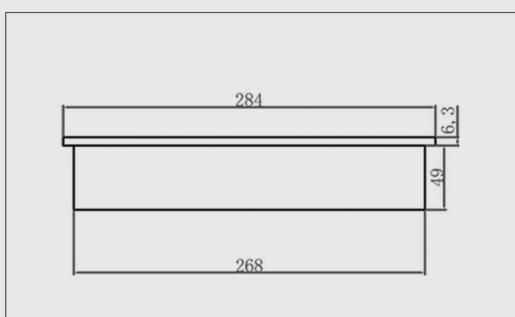
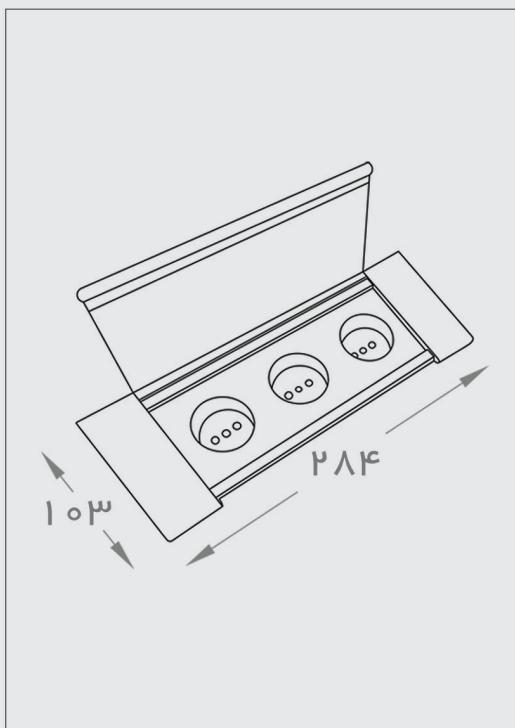
N401

N402




N403



۱. مطابق با ابعاد داده شده در تصویر زیر سوراخ کاری ها را انجام دهید.



مطابق ابعاد داده شده در جدول بالا محل قرار گیری پریز برق را روی صفحه خالی نمایید و سپس پریز برق را روی صفحه نصب نمایید.

N403	N402	N401	کد
---	---	---	 پریز برق Universal
۳ عدد	۳ عدد	۳ عدد	 پریز برق
---	---	---	 پورت تلفن
---	---	---	 پورت شبکه
---	---	---	 پورت صدا
---	---	---	 HDMI
---	---	---	 USB
---	---	---	 VGA
---	---	---	 Wireles Charger
---	---	---	 Music Player

۲۶ / ۸×۷

ابعاد برش
JCM