


N422	پریز برق کشویی دو طرفه سیلور سه سوکت برق
N423	پریز برق کشویی دو طرفه مشکی سه سوکت برق

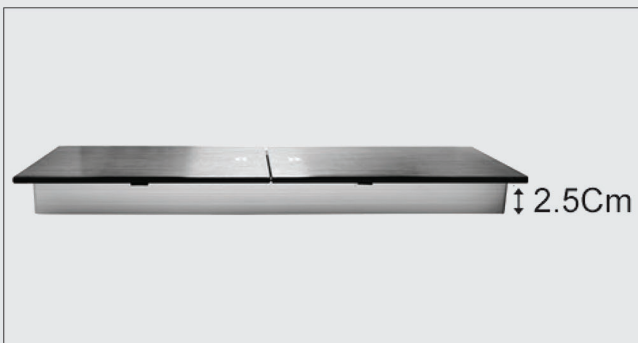

۱. مطابق با ابعاد داده شده در تصویر زیر سوراخ کاری ها را انجام دهید.



مطابق ابعاد داده شده در جدول بالا محل قرار گیری پریز برق را روی صفحه خالی نمایید و سپس پریز برق را روی صفحه نصب نمایید.

N423	N422	کد	
---	---		پریز برق Universal
عدد ۳	عدد ۳		پریز برق
---	---		پورت تلفن
---	---		پورت شبکه
---	---		پورت صدا
---	---		HDMI
---	---		USB
---	---		VGA
---	---		Wireles Charger
---	---		Music Player
۳۳ / ۹ × ۷ / ۳			ابعاد برش [CM]