



N328	پریز برق توکار با درب آرمبند سیلور
N329	پریز برق توکار با درب آرمبند مشکی

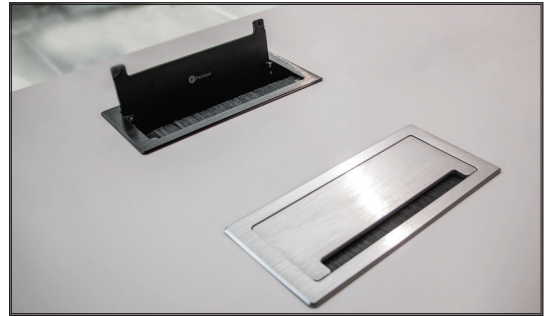

۱. مطابق با ابعاد داده شده در تصویر زیر سوراخ کاری ها را انجام دهید.

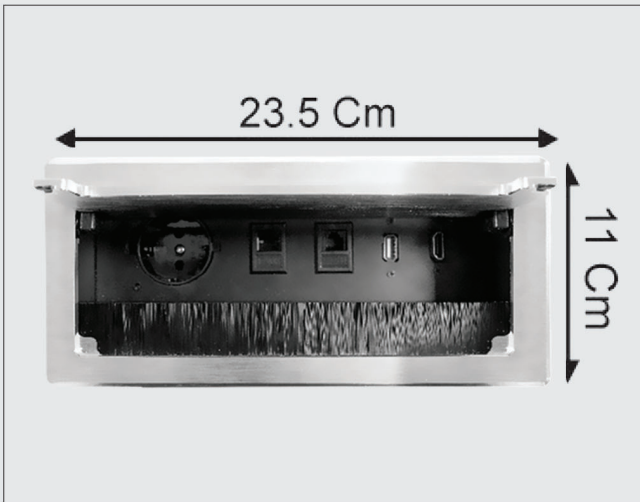

مطابق ابعاد داده شده در جدول بالا محل قرار گیری پریز برق را روی صفحه خالی نمایید و سپس پریز برق را روی صفحه نصب نمایید.

N329	N328	کد	
---	---		پریز برق Universal
عدد ۱	عدد ۱		پریز برق
عدد ۱	عدد ۱		پورت تلفن
عدد ۱	عدد ۱		پورت شبکه
---	---		پورت صدا
عدد ۱	عدد ۱		HDMI
عدد ۱	عدد ۱		USB
---	---		VGA
---	---		Wireless Charger
---	---		Music Player
۲۲×۹/۶			ابعاد برش [CM]