



N361 پریز برق مستطیلی دکمه تاج الکترونیکی سیلور

N362 پریز برق مستطیلی دکمه تاج الکترونیکی مشکی

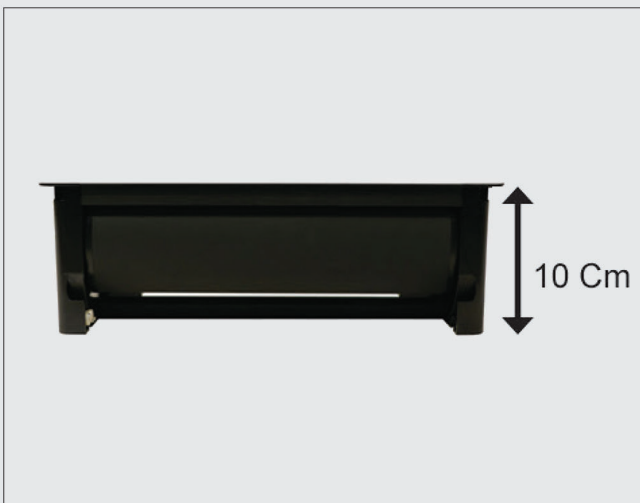

۱. مطابق با ابعاد داده شده در تصویر زیر سوراخ کاری ها را انجام دهید.

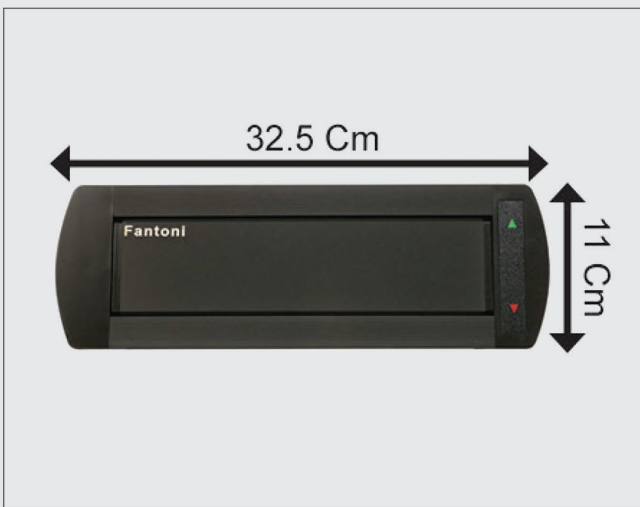

مطابق ابعاد داده شده در جدول بالا محل قرار گیری پریز برق را روی صفحه خالی نمایید و سپس پریز برق را روی صفحه نصب نمایید.

N362	N361	کد	
---	---		پریز برق Universal
عدد ۳	عدد ۳		پریز برق
---	---		پورت تلفن
---	---		پورت شبکه
---	---		پورت صدا
---	---		HDMI
---	---		USB
---	---		VGA
---	---		Wireless Charger
---	---		Music Player
۳۰×۱۰/۵			ابعاد برش [CM]