

اسلیم اینتر ارتفاع بلند با فرانت شیشه (بدون شیشه جلو)

ریل بدنه دار اسلیم اینتر بلند با براکت و فرانت عمق ۳۰	<b>B426</b>
ریل بدنه دار اسلیم اینتر بلند با براکت و فرانت عمق ۳۵	<b>B427</b>
ریل بدنه دار اسلیم اینتر بلند با براکت و فرانت عمق ۴۰	<b>B428</b>
ریل بدنه دار اسلیم اینتر بلند با براکت و فرانت عمق ۴۵	<b>B429</b>
ریل بدنه دار اسلیم اینتر بلند با براکت و فرانت عمق ۵۰	<b>B430</b>



سایز کارتن	حداقل عمق مورد نیاز	عمق کف کشو	ارتفاع پشت کشو	نوع ریگلاژ	عمق ریل	وزن قابل تحمل	آرامبند	جنس بدنه	سری	کد UIC
500*350*160 mm	320 mm	271 mm	148 mm	3D	30 cm	40 KG	دارد	آترازیت	اسلیم	B426
500*400*160 mm	370 mm	321 mm	148 mm	3D	35 cm	40 KG	دارد	آترازیت	اسلیم	B427
500*450*160 mm	420 mm	371 mm	148 mm	3D	40 cm	40 KG	دارد	آترازیت	اسلیم	B428
500*500*160 mm	470 mm	421 mm	148 mm	3D	45 cm	40 KG	دارد	آترازیت	اسلیم	B429
545*500*160 mm	520 mm	471 mm	148 mm	3D	50 cm	40 KG	دارد	آترازیت	اسلیم	B430

**میزان تنظیم محور X**

+1.5mm -1.5mm

**میزان تنظیم محور Y**

+2mm -2mm

**میزان تنظیم محور Z**

+1.5mm -2.5mm

**متعلقات**

فرانت جلو ۱۱۰ cm

بدنه دو عدد

ریل دو عدد

پلاک دو عدد

قفل جلو دو عدد

براکت پشت دو عدد

**ابعاد مورد نیاز**

عرض پشت کشو


۴۰ میلی متر - عرض داخل به داخل یونیت

۱۹۳ mm


۱۹ میلی متر - عرض داخل به داخل یونیت

۵. فرانت کشو را به باکس کشو متصل نمایید.


باکس کشو را روی بدنه ریل جا بزنید.

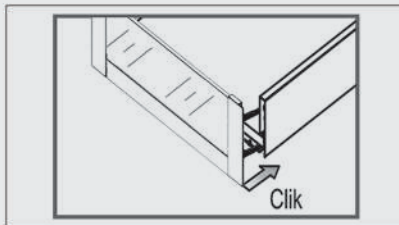


۳. پشت کشو را به بدنه ها وصل نمایید.

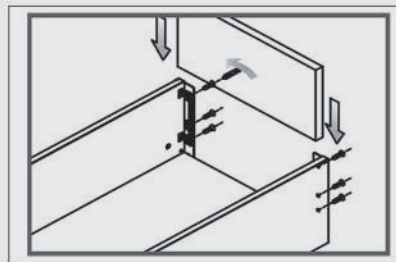


۱. سوراخ ها را مطابق شکل زیر اجرا نمایید و ریل ها را نصب کنید.

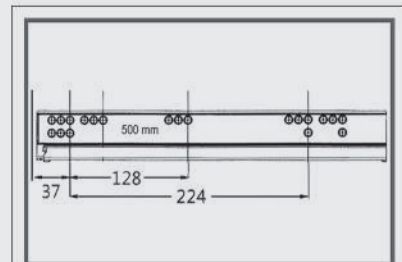

۶. فرانت کشو را مطابق شکل مقابل ریگلاژ نمایید و در انتها پلاک فانتونی را جا بزنید.

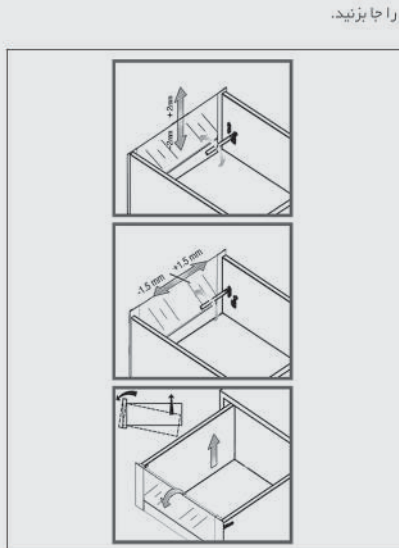

۴. براکت های جلو را به فرانت شیشه توسط پیچ متصل کنید.

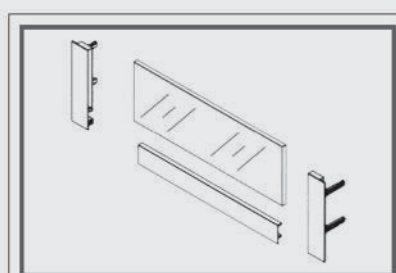

محاسبه فرانت آلومینیومی


۹۷ میلی متر - عرض داخل به داخل یونیت = فرانت آلومینیومی

محاسبه فرانت شیشه

۷۲ میلی متر - عرض داخل به داخل یونیت = فرانت شیشه

۱۳۲ میلی متر = ارتفاع شیشه

۱۰ میلی متر = ضخامت شیشه

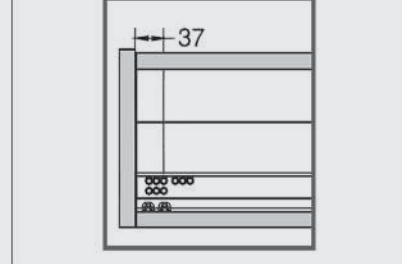

۲. کف کشو را مطابق شکل زیر به بدنه کشو پیچ نمایید.

