


لردر / لولایی / اسلیم سالیید هد (Solid Head) / با آرامبند

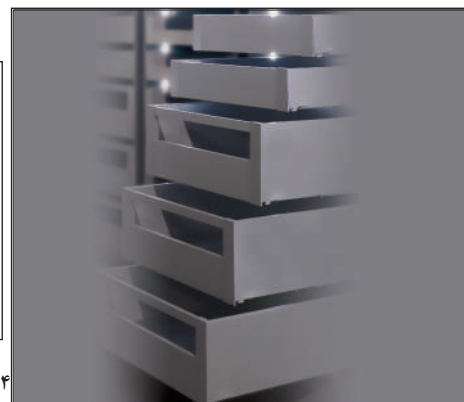

E221	سوپر لردر لولایی مدل اسلیم سالیید هد عمق ۳۰ عرض آزاد
E222	سوپر لردر لولایی مدل اسلیم سالیید هد عمق ۳۵ عرض آزاد
E223	سوپر لردر لولایی مدل اسلیم سالیید هد عمق ۴۰ عرض آزاد
E224	سوپر لردر لولایی مدل اسلیم سالیید هد عمق ۴۵ عرض آزاد
E225	سوپر لردر لولایی مدل اسلیم سالیید هد عمق ۵۰ عرض آزاد

۴ کشو اینر بلند اسلیم با فرانت آلومینیوم + ۱ کشو اینر کوتاه اسلیم با فرانت آلومینیوم

محاسبه ابعاد کف کشو			
کد	عمق کشو (CM)	عمق کف کشو (CM)	حداقل عمق داخل یونیت (CM)
E221	۳۰	۲۷.۱	۳۲
E222	۳۵	۳۲.۱	۳۷
E223	۴۰	۳۷.۱	۴۲
E224	۴۵	۴۲.۱	۴۷
E225	۵۰	۴۷.۱	۵۲

۱۹ میلیمتر - (عرض داخل به داخل یونیت) = عرض کف کشو

برای محاسبه عمق کف کشو از جدول روبرو استفاده نمایید:

محاسبه ابعاد پشت کشو


۴۰ میلیمتر - (عرض داخل به داخل یونیت) = عرض پشت کشو

ارتفاع پشت کشو اسلیم کوتاه = ۶۳ میلیمتر

ارتفاع پشت کشو اسلیم بلند = ۱۴۸ میلیمتر


د. فرانت کشو ها را به باکس کشو ها متصل نمایید.

باکس کشو ها را روی بدنه ریل ها جا بزنید.

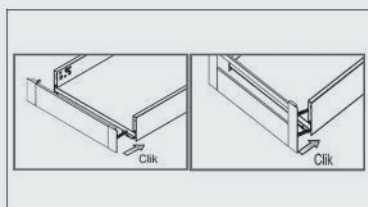


۶. فرانت کشو ها را مطابق شکل مقابل ریگلاژ نمایید در انتها پلاک


فانتونی را جا بزنید.

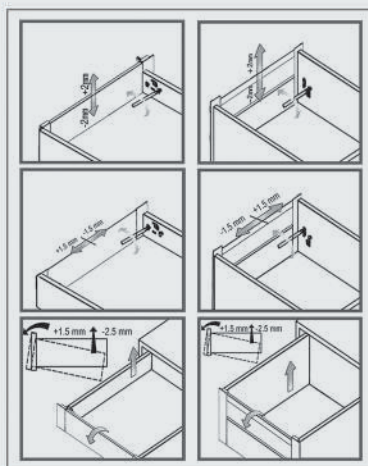

۳. پشت کشو ها را به بدنه ها وصل نمایید.

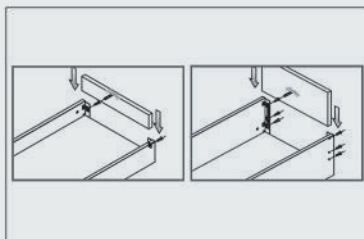


۴. براکت های جلو را به فرانت ها توسط پیچ متصل کنید.

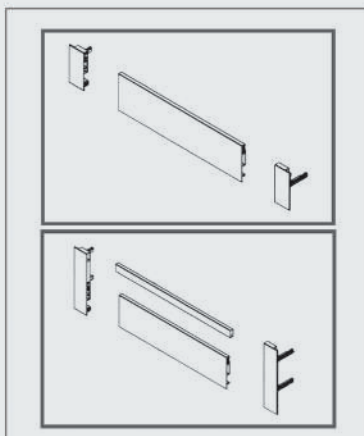

محاسبه فرانت آلومینیومی

۹۷ میلی متر - عرض داخل به داخل یونیت = فرانت آلومینیومی

۱. سوراخ ها را مطابق شکل زیر اجرا نمایید و ریل ها را نصب کنید.

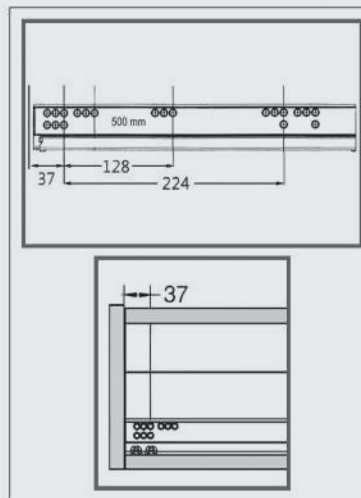

۲. کف کشو ها را مطابق شکل زیر به بدنه کشو ها پیچ نمایید.

