


لردر / لولایی / اسلیم گلس هد (Glass Head) / بدون شیشه جلو / با آرامبند

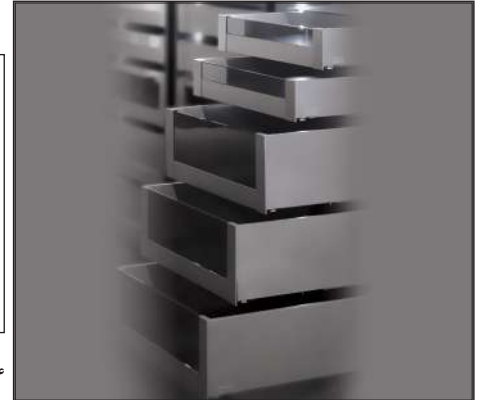

E231	سوپر لردر لولایی مدل اسلیم گلس هد عمق ۳۰ عرض آزاد
E232	سوپر لردر لولایی مدل اسلیم گلس هد عمق ۳۵ عرض آزاد
E233	سوپر لردر لولایی مدل اسلیم گلس هد عمق ۴۰ عرض آزاد
E234	سوپر لردر لولایی مدل اسلیم گلس هد عمق ۴۵ عرض آزاد
E235	سوپر لردر لولایی مدل اسلیم گلس هد عمق ۵۰ عرض آزاد

۴ کشو اینر بلند اسلیم با براکت شیشه + ۱ کشو اینر کوتاه اسلیم با براکت شیشه

کد	عمق کشو (CM)	عمق کف کشو (CM)	حداقل عمق داخل یونیت (CM)
E231	۳۰	۲۷.۱	۳۲
E232	۳۵	۳۲.۱	۳۷
E233	۴۰	۳۷.۱	۴۲
E234	۴۵	۴۲.۱	۴۷
E235	۵۰	۴۷.۱	۵۲

محاسبه ابعاد کف کشو

۱۹ میلیمتر - (عرض داخل به داخل یونیت) = عرض کف کشو

برای محاسبه عمق کف کشو از جدول روبرو استفاده نمایید:

محاسبه ابعاد پشت کشو


۴۰ میلیمتر - (عرض داخل به داخل یونیت) = عرض پشت کشو

ارتفاع پشت کشو اسلیم کوتاه = ۶۳ میلیمتر


ارتفاع پشت کشو اسلیم بلند = ۱۴۸ میلیمتر

۵. فرانت کشو ها را به پاکس کشو ها متصل نمایید.


پاکس کشو ها را روی بدنه ریل ها جا بزنید.

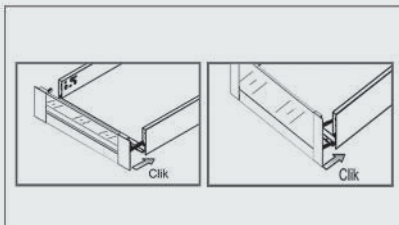

۳. پشت کشو ها را به بدنه ها وصل نمایید.

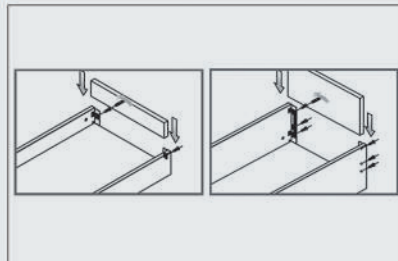


۱. سوراخ ها را مطابق شکل زیر اجرا نمایید و ریل ها را نصب کنید.

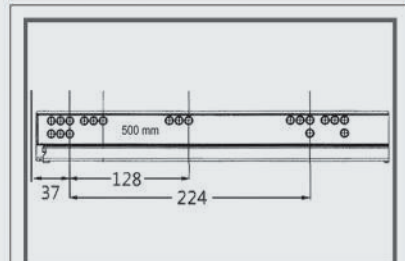


۶. فرانت کشو ها را مطابق شکل مقابل ریگلاژ نمایید و در انتها پلاک

فانتونی را جا بزنید.

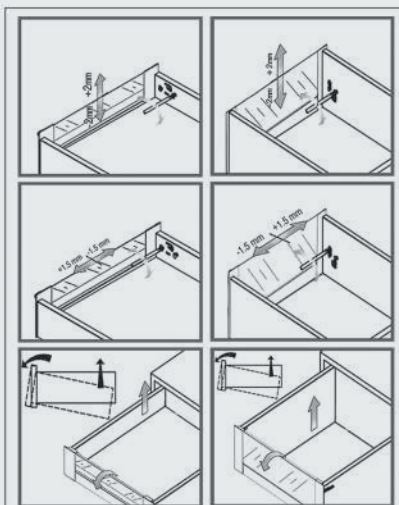

۴. براکت های جلو را به فرانت شیشه ها توسط پیچ متصل کنید

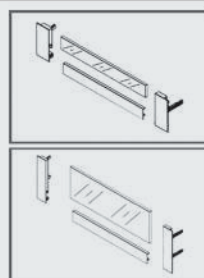

محاسبه فرانت آلومینیومی

۹۷ میلی متر - عرض داخل به داخل یونیت = فرانت آلومینیومی

محاسبه فرانت شیشه

۷۲ میلی متر - عرض داخل به داخل یونیت = فرانت شیشه

۴۶ میلی متر = ارتفاع شیشه کوتاه

۱۳۲ میلی متر = ارتفاع شیشه بلند

۱۰ میلی متر = ضخامت شیشه

۳۷

۲. کف کشو ها را مطابق شکل زیر به بدنه کشو ها پیچ نمایید.

