



|      |                                                           |
|------|-----------------------------------------------------------|
| E241 | سوپر لردر لولایی مدل اسلیم شیشه سالیید هد عمق ۳۰ عرض آزاد |
| E242 | سوپر لردر لولایی مدل اسلیم شیشه سالیید هد عمق ۳۵ عرض آزاد |
| E243 | سوپر لردر لولایی مدل اسلیم شیشه سالیید هد عمق ۴۰ عرض آزاد |
| E244 | سوپر لردر لولایی مدل اسلیم شیشه سالیید هد عمق ۴۵ عرض آزاد |
| E245 | سوپر لردر لولایی مدل اسلیم شیشه سالیید هد عمق ۵۰ عرض آزاد |

۲ کشو اینر بلند اسلیم شیشه با فرانت آلومینیوم + ۱ کشو اینر کوتاه اسلیم شیشه با فرانت آلومینیوم

| کد   | عمق کشو (CM) | عمق کف کشو (CM) | حداقل عمق داخل یونیت (CM) |
|------|--------------|-----------------|---------------------------|
| E241 | ۳۰           | ۲۷.۱            | ۳۲                        |
| E242 | ۳۵           | ۳۲.۱            | ۳۷                        |
| E243 | ۴۰           | ۳۷.۱            | ۴۲                        |
| E244 | ۴۵           | ۴۲.۱            | ۴۷                        |
| E245 | ۵۰           | ۴۷.۱            | ۵۲                        |

### محاسبه ابعاد کف کشو


۱۹ میلیمتر - (عرض داخل به داخل یونیت) = عرض کف کشو  
برای محاسبه عمق کف کشو از جدول روبرو استفاده نمایید:

### محاسبه ابعاد پشت کشو


۴۰ میلیمتر - (عرض داخل به داخل یونیت) = عرض پشت کشو  
ارتفاع پشت کشو اسلیم کوتاه = ۶۳ میلیمتر  
ارتفاع پشت کشو اسلیم بلند = ۱۴۸ میلیمتر

۵. فرانت کشو ها را به بکس کشو ها متصل نمایید.


بکس کشو ها را روی بدنه ریل ها جا بزنید.

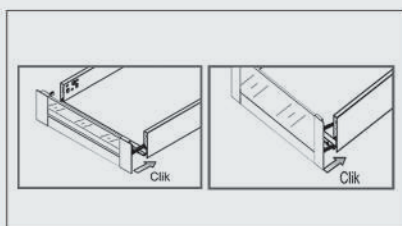


۶. فرانت کشو ها را مطابق شکل مقابل ریگلاژ نمایید و در انتها پلاک فانتونی را جا بزنید.

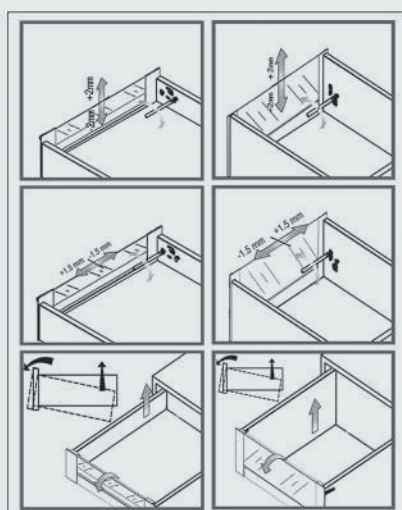

۳. پشت کشو ها را به بدنه ها وصل نمایید.

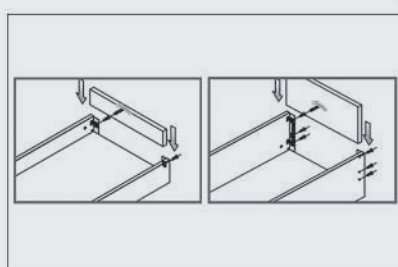

۴. براکت های جلو را به فرانت شیشه ها توسط پیچ متصل کنید.

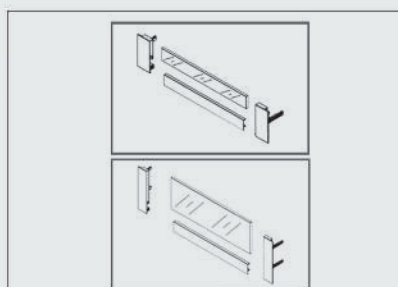

محاسبه فرانت آلومینیومی

۹۷ میلی متر - عرض داخل به داخل یونیت = فرانت آلومینیومی



محاسبه فرانت شیشه

۷۲ میلی متر - عرض داخل به داخل یونیت = فرانت شیشه

۴۶ میلیمتر ارتفاع شیشه کوتاه

۱۳۲ میلی متر = ارتفاع شیشه بلند

۱. سوراخ ها را مطابق شکل زیر اجرا نمایید و ریل ها را نصب کنید.

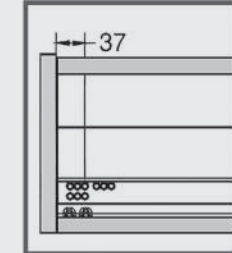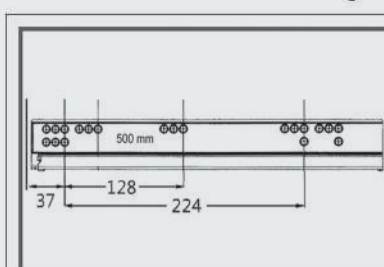

۲. کف کشو ها را مطابق شکل زیر به بدنه کشو ها پیچ نمایید.

