

لردر / لولایی / اسلیم شیشه گلس هد (Glass Head) / بدون شیشه جلو/ با آرامبند



E251	سوپر لردر لولایی مدل اسلیم شیشه گلس هد عمق ۳۰ عرض آزاد
E252	سوپر لردر لولایی مدل اسلیم شیشه گلس هد عمق ۳۵ عرض آزاد
E253	سوپر لردر لولایی مدل اسلیم شیشه گلس هد عمق ۴۰ عرض آزاد
E254	سوپر لردر لولایی مدل اسلیم شیشه گلس هد عمق ۴۵ عرض آزاد
E255	سوپر لردر لولایی مدل اسلیم شیشه گلس هد عمق ۵۰ عرض آزاد

۴ کشو اینر بلند اسلیم شیشه با براکت شیشه + ۱ کشو اینر کوتاه اسلیم شیشه با براکت شیشه

کد	عمق کشو (CM)	عمق کف کشو (CM)	حداقل عمق داخل یونیت (CM)
E251	۳۰	۲۷.۱	۳۲
E252	۳۵	۳۲.۱	۳۷
E253	۴۰	۳۷.۱	۴۲
E254	۴۵	۴۲.۱	۴۷
E255	۵۰	۴۷.۱	۵۲

محاسبه ابعاد کف کشو


۱۹ میلیمتر - (عرض داخل به داخل یونیت) = عرض کف کشو
برای محاسبه عمق کف کشو از جدول روبرو استفاده نمایید:

محاسبه ابعاد پشت کشو


۴۰ میلیمتر - (عرض داخل به داخل یونیت) = عرض پشت کشو
ارتفاع پشت کشو اسلیم کوتاه = ۶۳ میلیمتر
ارتفاع پشت کشو اسلیم بلند = ۱۴۸ میلیمتر

۶. فرانت کشو ها را به باکس کشو ها متصل نمایید.


باکس کشو ها را روی بدنه ریل ها جا بزنید.

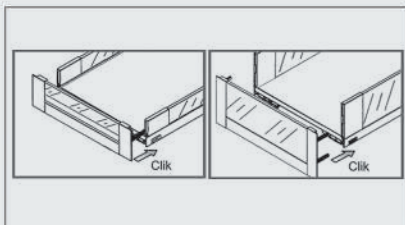

۴. شیشه ها و درپوش های شیشه را بصورت کشویی جا بزنید

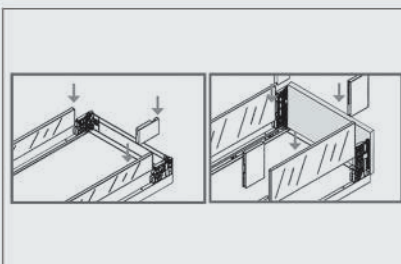


۱. سوراخ ها را مطابق شکل زیر اجرا نمایید و ریل ها را نصب کنید.

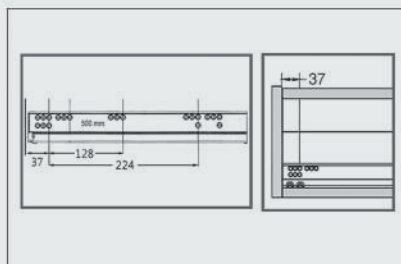


۷. فرانت کشو ها را مطابق شکل مقابل ریگلاژ نمایید و در انتها پلاک

فانتونی را جا بزنید.

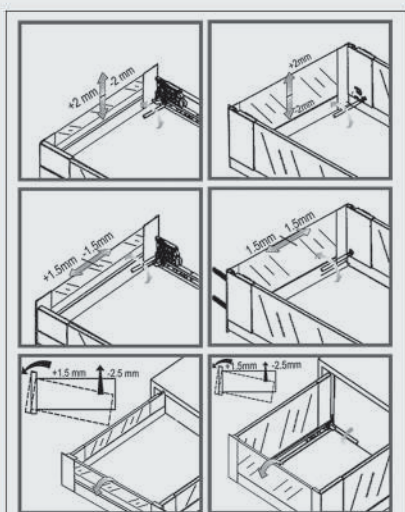

۵. براکت های جلو را به فرانت شیشه ها توسط پیچ متصل کنید

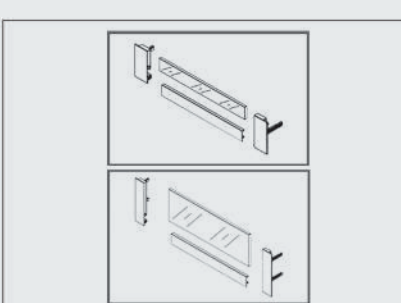

محاسبه فرانت آلومینیومی

۹۷ میلی متر - عرض داخل به داخل یونیت = فرانت آلومینیومی

محاسبه فرانت شیشه


۷۲ میلی متر - عرض داخل به داخل یونیت = فرانت شیشه

۴۶ میلی متر = ارتفاع شیشه کوتاه

۱۳۲ میلی متر = ارتفاع شیشه بلند

۱۰ میلی متر = ضخامت شیشه

۲. کف کشو ها را مطابق شکل زیر به بدنه کشو پیچ نمایید.

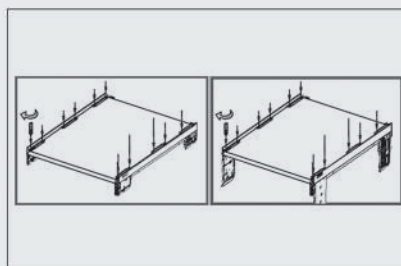

۳. پشت کشو ها را به بدنه ها وصل نمایید.

