

E211	سوپر لردر لولایی مدل دبل باکس عمق ۳۰ عرض آزاد
E212	سوپر لردر لولایی مدل دبل باکس عمق ۳۵ عرض آزاد
E213	سوپر لردر لولایی مدل دبل باکس عمق ۴۰ عرض آزاد
E214	سوپر لردر لولایی مدل دبل باکس عمق ۴۵ عرض آزاد
E215	سوپر لردر لولایی مدل دبل باکس عمق ۵۰ عرض آزاد

۴ کشو اینر بلند دبل باکس با فرانت آلومینیوم + ۱ کشو اینر کوتاه دبل باکس با فرانت آلومینیوم

کد	عمق کشو (CM)	عمق کف کشو (CM)	حداقل عمق داخل یونیت (CM)
E211	۳۰	۲۹.۴	۳۲
E212	۳۵	۳۴.۴	۳۷
E213	۴۰	۳۹.۴	۴۲
E214	۴۵	۴۴.۴	۴۷
E215	۵۰	۴۹.۴	۵۲

محاسبه ابعاد کف کشو

۸۰ میلیمتر - (عرض داخل به داخل یونیت) = عرض کف کشو

برای محاسبه عمق کف کشو از جدول روبرو استفاده نمایید:

محاسبه ابعاد پشت کشو

۹۰ میلیمتر - (عرض داخل به داخل یونیت) = عرض پشت کشو



ارتفاع پشت کشو دبل باکس کوتاه = ۶۸ میلیمتر

ارتفاع پشت کشو دبل باکس بلند = ۱۸۰ میلیمتر


۱. سوراخ ها را مطابق شکل زیر اجرا نمایید و ریل ها را نصب کنید. ۴. براکتهای نصب شده روی پشت کشو را به انتهای بدنه ریل متصل نمایید. ۶. فرانت اینر را توسط براکت پلاستیکی جلو به باکس کشو متصل نمایید.

کشو را روی بدنه ریل جا بزنید.


پلاک فانتونی را جا بزنید

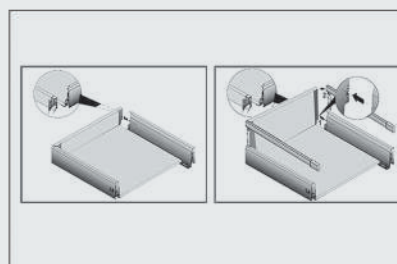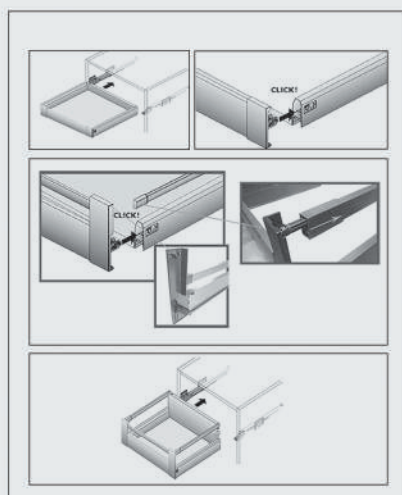

۵. فرانت آلومینیومی را سایز کرده و سپس به براکت پلاستیکی جلو پیچ نمایید.

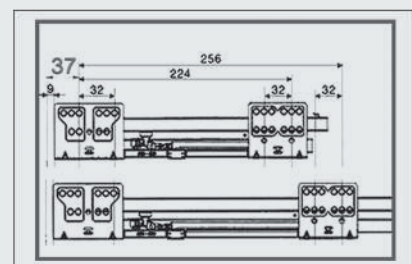


۲. براکت ها را مطابق شکل زیر به پشت کشو وصل نمایید.

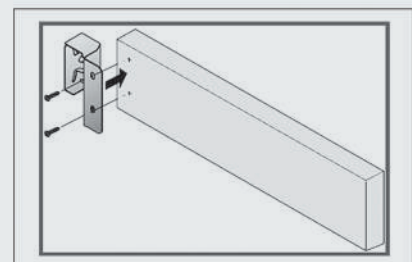

۳. کف کشو را مطابق شکل زیر به بدنه کشو پیچ نمایید.



برای جدا کردن باکس کشو از ریل کافیت آنرا تا انتها بیرون کشیده و به سمت بالا بکشید و برای جا زدن، باکس را روی ریل گذاشته و به سمت داخل فشار دهید.

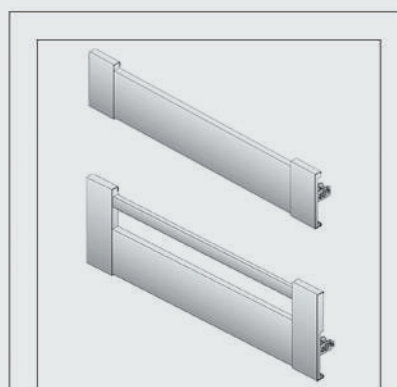

۱۳۶ میلیمتر - (عرض داخل به داخل یونیت) = عرض فرانت آلومینیومی
۹۰ میلیمتر - (عرض داخل به داخل یونیت) = عرض میله گالری اینر

