


سوپر لدر دو طبقه کوتاه زیر صفحه اسلیم گلس با عرض آزاد و عمق ۳۰	F431
سوپر لدر دو طبقه کوتاه زیر صفحه اسلیم گلس با عرض آزاد و عمق ۳۵	F432
سوپر لدر دو طبقه کوتاه زیر صفحه اسلیم گلس با عرض آزاد و عمق ۴۰	F433
سوپر لدر دو طبقه کوتاه زیر صفحه اسلیم گلس با عرض آزاد و عمق ۴۵	F434
سوپر لدر دو طبقه کوتاه زیر صفحه اسلیم گلس با عرض آزاد و عمق ۵۰	F435



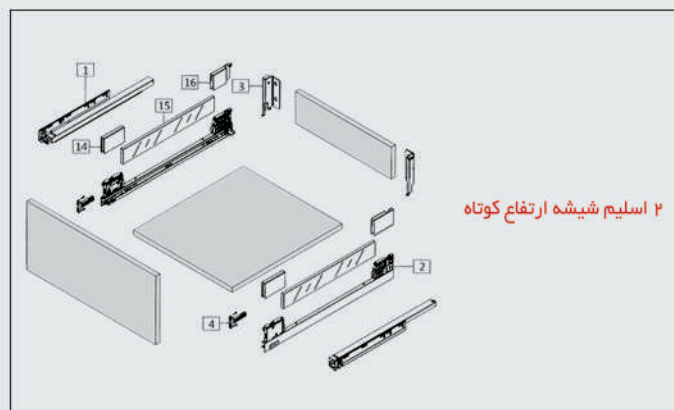

۲ اسلیم شیشه ارتفاع کوتاه



محاسبه ابعاد کف کشو

۱۹ میلیمتر - (عرض داخل به داخل یونیت) = عرض کف کشو

برای محاسبه عمق کف کشو از جدول رو به رو استفاده نمایید:

محاسبه ابعاد پشت کشو




۴۰ میلیمتر - (عرض داخل به داخل یونیت) = عرض پشت کشو

ارتفاع پشت کشو اسلیم کوتاه = ۶۳ میلیمتر

کد	عمق کشو (CM)	عمق کف کشو (CM)	حداقل عمق داخل یونیت (CM)
F431	۳۰	۲۷.۱	۳۲
F432	۳۵	۳۲.۱	۳۷
F433	۴۰	۳۷.۱	۴۲
F434	۴۵	۴۲.۱	۴۷
F435	۵۰	۴۷.۱	۵۲


۳. پشت کشو را به بدنه ها وصل نمایید.

۱. سوراخ ها را مطابق شکل زیر اجرا نمایید و ریل ها را نصب کنید.

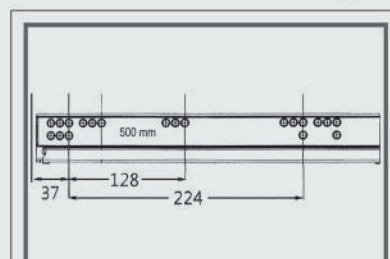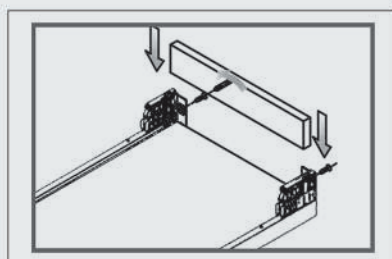
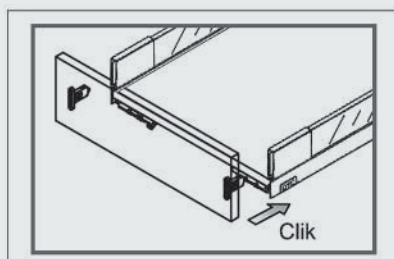


۶. درب کشو را مطابق شکل مقابل ریلگاژ نمایید و در انتها پلاک فانتونی را جا بزنید.

۴. شیشه ها و دریوش های شیشه به صورت کشویی جا بزنید.

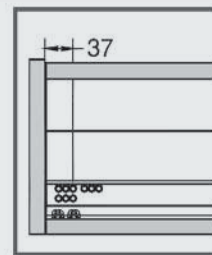

۲. کف کشو را مطابق شکل زیر به بدنه کشو پیچ نمایید.

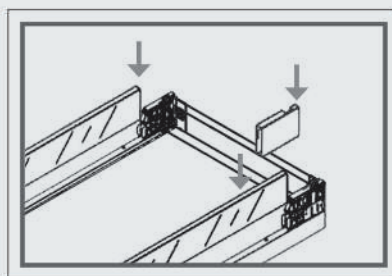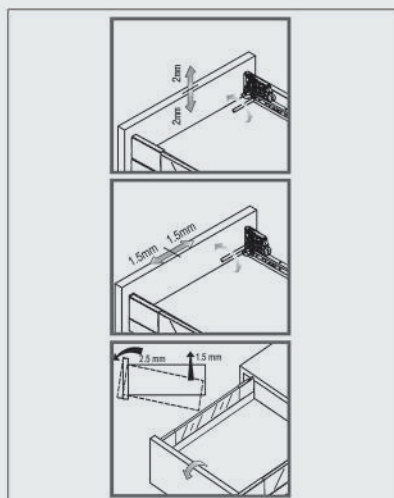

۵. درب کشو را به باکس کشو متصل نمایید.

