


سوپر لردر دو طبقه بلند و کوتاه زیر صفحه اسلیم گلس با عرض آزاد و عمق ۳۰	F436
سوپر لردر دو طبقه بلند و کوتاه زیر صفحه اسلیم گلس با عرض آزاد و عمق ۳۵	F437
سوپر لردر دو طبقه بلند و کوتاه زیر صفحه اسلیم گلس با عرض آزاد و عمق ۴۰	F438
سوپر لردر دو طبقه بلند و کوتاه زیر صفحه اسلیم گلس با عرض آزاد و عمق ۴۵	F439
سوپر لردر دو طبقه بلند و کوتاه زیر صفحه اسلیم گلس با عرض آزاد و عمق ۵۰	F440



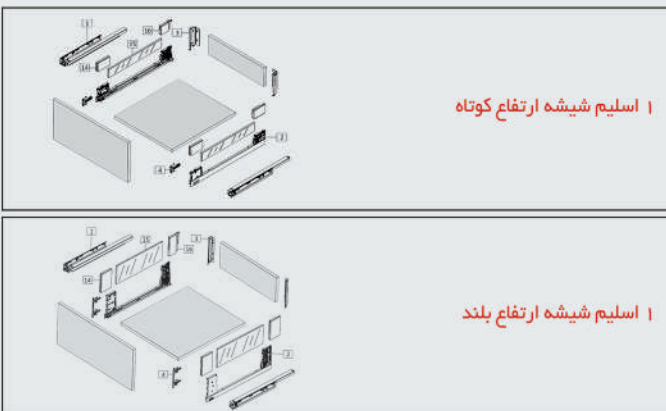

۱ اسلیم شیشه ارتفاع کوتاه

۱ اسلیم شیشه ارتفاع بلند



محاسبه ابعاد کف کشو


۱۹ میلیمتر - (عرض داخل به داخل یونیت) = عرض کف کشو
برای محاسبه عمق کف کشو از جدول رو به رو استفاده نمایید:

محاسبه ابعاد پشت کشو


۴۰ میلیمتر - (عرض داخل به داخل یونیت) = عرض پشت کشو
ارتفاع پشت کشو اسلیم کوتاه = ۶۳ میلیمتر
ارتفاع پشت کشو اسلیم بلند = ۱۴۸ میلیمتر

کد	عمق کشو (CM)	عمق کف کشو (CM)	حداقل عمق داخل یونیت (CM)
F436	۳۰	۲۷.۱	۳۲
F437	۳۵	۳۲.۱	۳۷
F438	۴۰	۳۷.۱	۴۲
F439	۴۵	۴۲.۱	۴۷
F440	۵۰	۴۷.۱	۵۲


۶. فرانت کشو ها را به پکس کشو ها متصل نمایید.
پکس کشو ها را روی بدنه ریل ها جا بزنید.

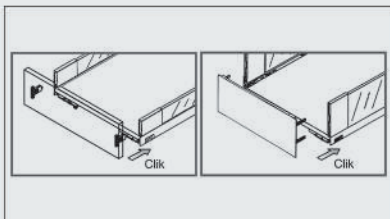


۷. فرانت کشو ها را مطابق شکل مقابل ریگلاژ نمایید و در انتها پلاک فانتومی را جا بزنید.

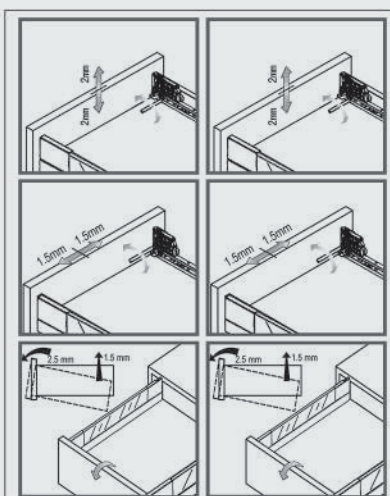


۴. شیشه ها و درپوش های شیشه را به صورت کشویی جا بزنید.

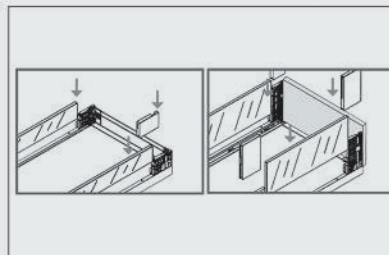


۵. براکت های جلو را به فرانت شیشه ها توسط پیچ متصل کنید.

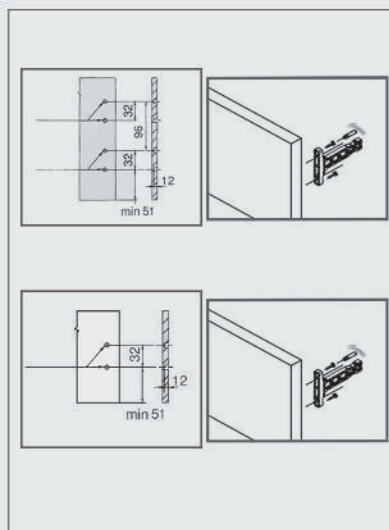

۱. سوراخ ها را مطابق شکل زیر اجرا نمایید و ریل ها را نصب کنید.

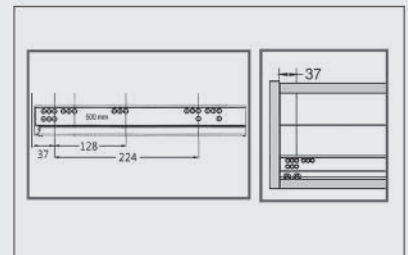

۲. کف کشو ها را مطابق شکل زیر به بدنه کشو پیچ نمایید.

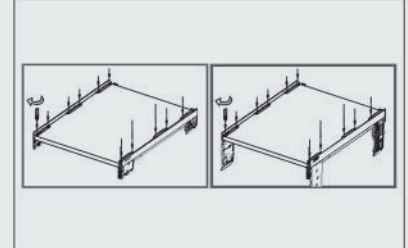

۳. پشت کشو ها را به بدنه ها وصل نمایید.

