




سوپر لردر دو طبقه کوتاه زیر صفحه اسلیم با عرض آزاد و عمق ۳۰	F421
سوپر لردر دو طبقه کوتاه زیر صفحه اسلیم با عرض آزاد و عمق ۳۵	F422
سوپر لردر دو طبقه کوتاه زیر صفحه اسلیم با عرض آزاد و عمق ۴۰	F423
سوپر لردر دو طبقه کوتاه زیر صفحه اسلیم با عرض آزاد و عمق ۴۵	F424
سوپر لردر دو طبقه کوتاه زیر صفحه اسلیم با عرض آزاد و عمق ۵۰	F425

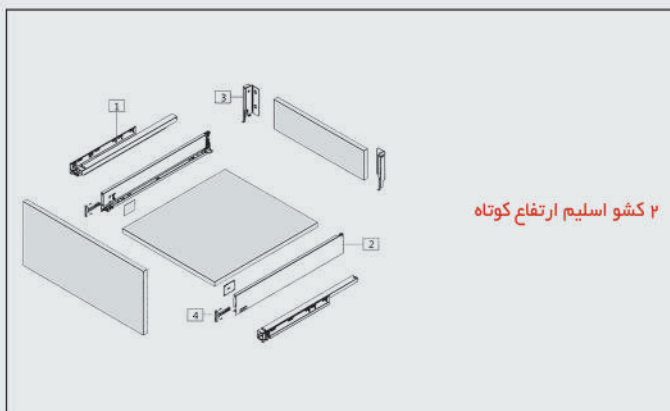

۲ کشو اسلیم ارتفاع کوتاه



محاسبه ابعاد کف کشو

۱۹ میلیمتر - (عرض داخل به داخل یونیت) = عرض کف کشو

برای محاسبه عمق کف کشو از جدول رو به رو استفاده نمایید:


محاسبه ابعاد پشت کشو

۴۰ میلیمتر - (عرض داخل به داخل یونیت) = عرض پشت کشو


ارتفاع پشت کشو اسلیم کوتاه = ۶۳ میلیمتر

کد	عمق کف کشو (CM)	عمق کف کشو (CM)	حداقل عمق داخل یونیت (CM)
F421	۳۰	۲۷.۱	۳۲
F422	۳۵	۳۲.۱	۳۷
F423	۴۰	۳۷.۱	۴۲
F424	۴۵	۴۲.۱	۴۷
F425	۵۰	۴۷.۱	۵۲


۵. درب کشو را به پکس کشو متصل نمایید.

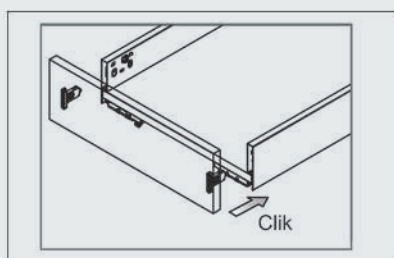


۳. پشت کشو ها را به بدنه ها وصل نمایید.

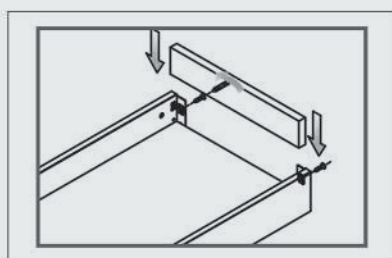


۱. سوراخ ها را مطابق شکل زیر اجرا نمایید و ریل ها را نصب کنید.

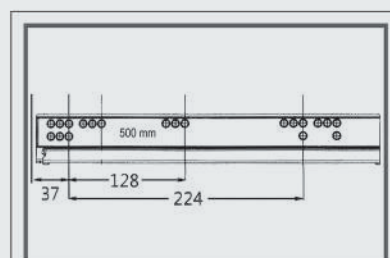

۶. درب کشو را مطابق شکل مقابل ریگلاژ نمایید و در انتها پلاک فانتونی را جا بزنید.

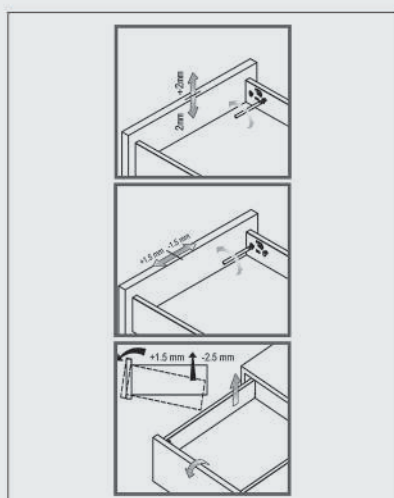

۴. براکت های جلو را به درب توسط پیچ متصل کنید.

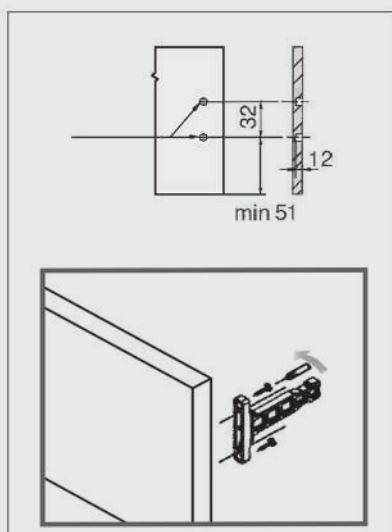

۲. کف کشو ها را مطابق شکل زیر به بدنه کشو ها پیچ نمایید.

