





سوپر لردر دو طبقه بلند و کوتاه زیر صفحه اسلیم با عرض آزاد و عمق ۳۰	F426
سوپر لردر دو طبقه بلند و کوتاه زیر صفحه اسلیم با عرض آزاد و عمق ۳۵	F427
سوپر لردر دو طبقه بلند و کوتاه زیر صفحه اسلیم با عرض آزاد و عمق ۴۰	F428
سوپر لردر دو طبقه بلند و کوتاه زیر صفحه اسلیم با عرض آزاد و عمق ۴۵	F429
سوپر لردر دو طبقه بلند و کوتاه زیر صفحه اسلیم با عرض آزاد و عمق ۵۰	F430

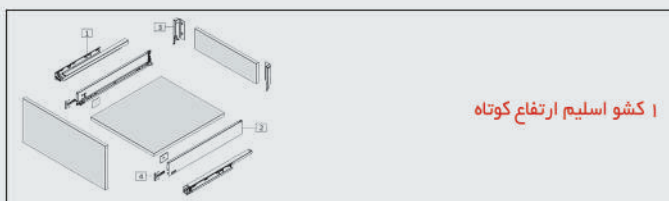

۱ کشو اسلیم ارتفاع کوتاه

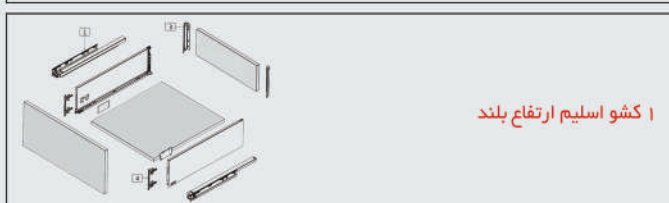

۱ کشو اسلیم ارتفاع بلند



محاسبه ابعاد کف کشو

۱۹ میلیتر - (عرض داخل به داخل یونیت) = عرض کف کشو

برای محاسبه عمق کف کشو از جدول رو به رو استفاده نمایید:

محاسبه ابعاد پشت کشو


۴۰ میلیتر - (عرض داخل به داخل یونیت) = عرض پشت کشو

ارتفاع پشت کشو اسلیم کوتاه = ۶۳ میلیتر


ارتفاع پشت کشو اسلیم بلند = ۱۴۸ میلیتر

کد	عمق کشو (CM)	عمق کف کشو (CM)	حداقل عمق داخل یونیت (CM)
F426	۳۰	۲۷.۱	۳۲
F427	۳۵	۳۲.۱	۳۷
F428	۴۰	۳۷.۱	۴۲
F429	۴۵	۴۲.۱	۴۷
F430	۵۰	۴۷.۱	۵۲


۵. درب کشو را به پکس کشو متصل نمایید.

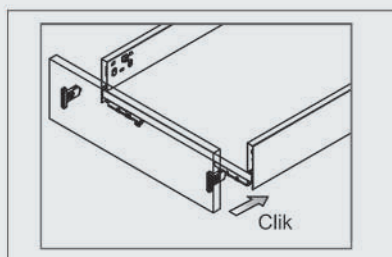


۶. درب کشو را مطابق شکل مقابل ریگلاژ نمایید و در انتها پلاک فانتونی را جا بزنید.

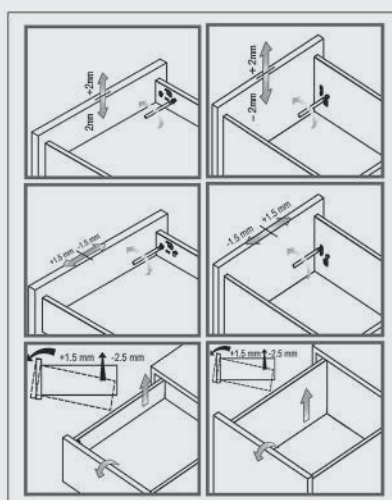



۳. پشت کشو ها را به بدنه ها وصل نمایید.

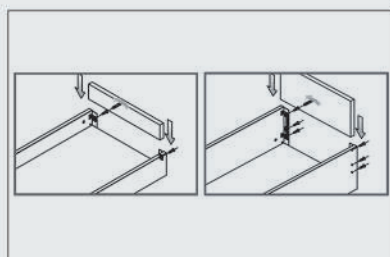

۴. براکت های جلو را به درب توسط پیچ متصل کنید.

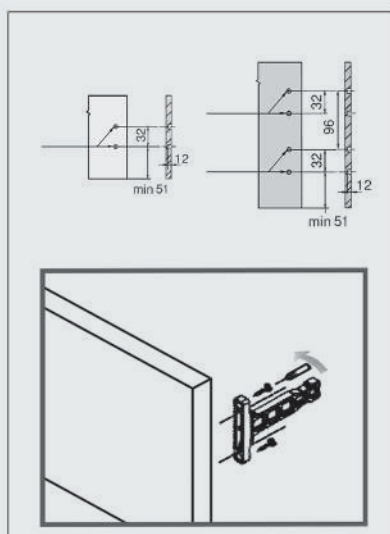

۱. سوراخ ها را مطابق شکل زیر اجرا نمایید و ریل ها را نصب کنید.

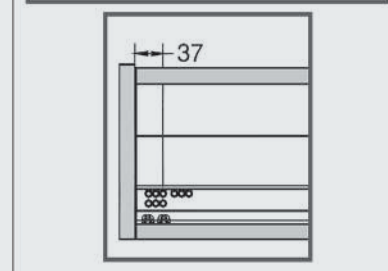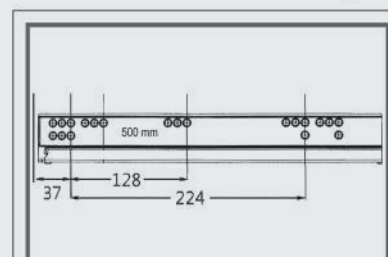

۲. کف کشو ها را مطابق شکل زیر به بدنه کشو ها پیچ نمایید.

