

درب لولایی / کمدی / Packet Door

مکانیزم درب لولایی کمدی پاکت در تکه درب چوبی چپ بازشو عرض ۴۲-۶۰ ، ارتفاع ۱۷۲-۲۸۵	K001
مکانیزم درب لولایی کمدی پاکت در تکه درب چوبی راست بازشو عرض ۴۲-۶۰ ، ارتفاع ۱۷۲-۲۸۵	K002





نکات قابل توجه :

- درب چوبی با ضخامت ۲۵-۱۸ میلی متر
- حداکثر وزن درب = ۵۰ کیلوگرم
- مکانیزم پلکتر درپ بازشو
- دارای آرامبند نرم و بی صدا
- نصب آسان مکانیزم به همراه فیلم آموزشی
- پوشش دادن درگاه با عرض حداقل ۴۲ سانتی متر
- پوشش دادن درگاه با عرض حداکثر ۶۰ سانتی متر

عرض فضای مورد نیاز جهت پاکت شدن درب باید ۵۸ میلی متر باشد.


حداقل ارتفاع ۱۷۰ میلی متر می باشد.

حداکثر ارتفاع ۲۸۵ میلی متر می باشد.


۲. پروفیل‌های مشخص شده در تصویر زیر را مطابق ابعاد داده شده برش دهید.




۳. اهرم مکانیزم را مطابق با ابعاد داده شده پرش دهید و پروفیل بیرونی را در محل خود نصب نمایید.

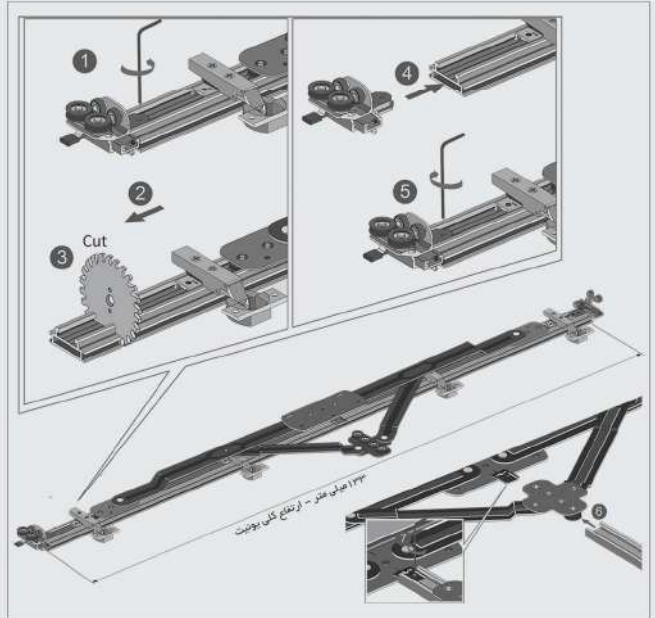


۴. آرا مبنی بر پروقیل بالا و پایین را در محل خود قرار داده و سپس پروقیل را نصب نمایید.

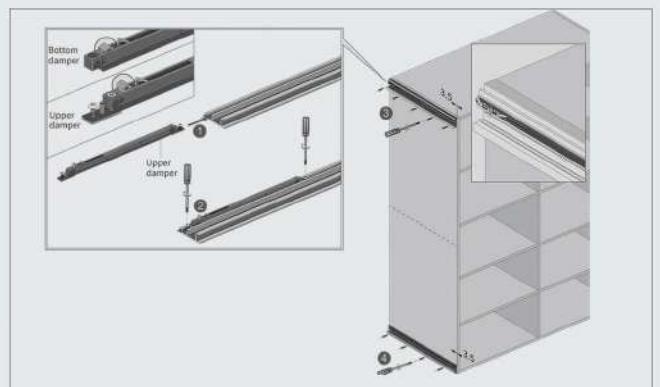


۵. اهرم مکانیزم را در مسیر ریل های نصب شده قرار دهید و سپس لولا ها را به پروفیل مطابق تصویر متصل نمایید.

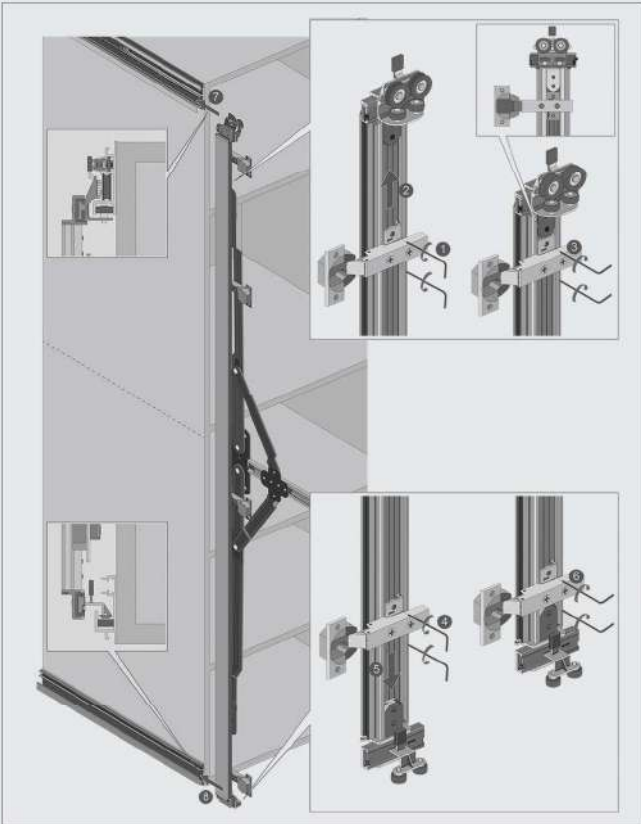


۶. اهرم مکانیزم را در محل مشخص شده (مماس با انتهای یونیت) نصب نمایید. توجه داشته باشید پروفیل های مشخص شده در تصویر تراز باشند.

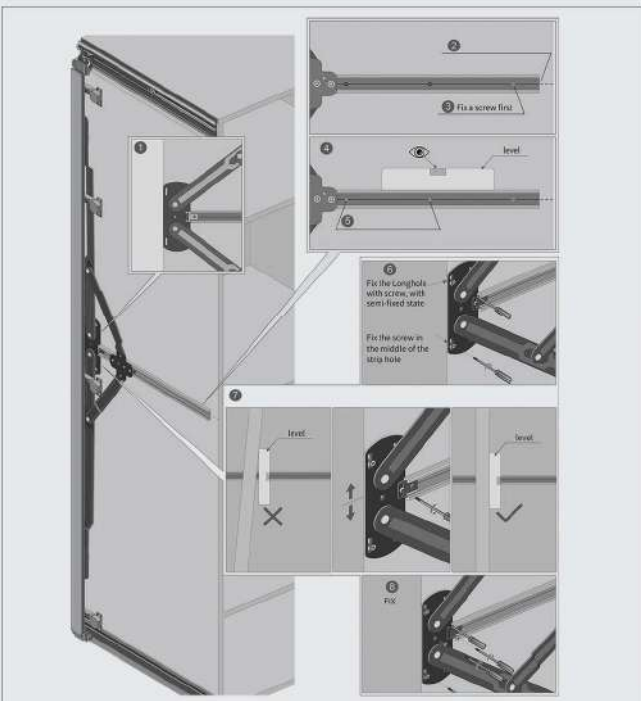


۱۳. پیچ های پروفیل را محکم کرده و سپس درپوش بالا و پایین را در محل خود قرار دهید.

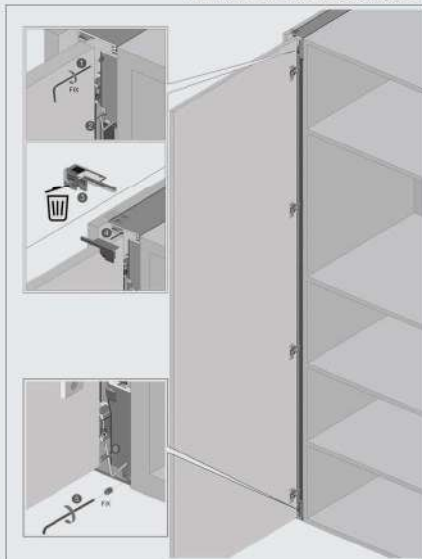


۱۰. درب ها را با استفاده از پیچ های مشخص شده روی لولا ریگلاژ نمایید.

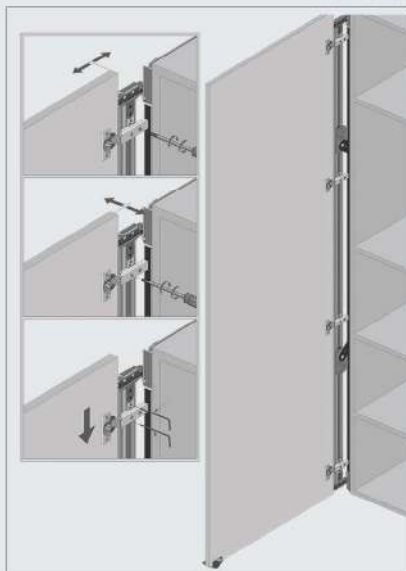

۱۱. درب را در حالت بسته قرار دهید و سپس پیچ مشخص شده در تصویر را با آکن محکم نمایید.

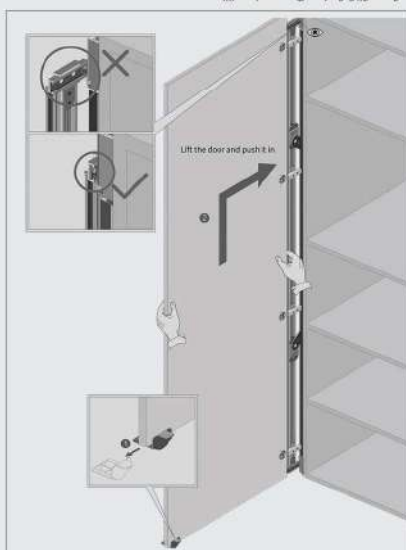

۱۲. براکت تسمه بالای مکانیزم را مطابق تصویر نصب نمایید و تسمه را به محل مشخص شده وصل نمایید. سپس براکت های بالا و پایین را در محل معین شده نصب نمایید و آنها را به پنده متصل نمایید.

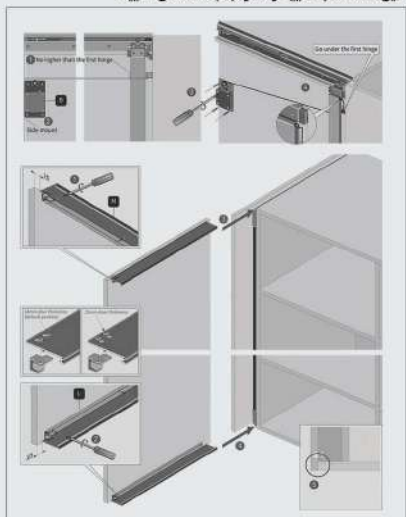

۷. براکت های پروفیل بالا و پایین را نصب نمایید.



۸. براکت های پروفیل بیرونی را در محل معین شده نصب نمایید و سپس پروفیل را نصب نمایید.



۹. درب را همانند تصویر زیر به لولا ها متصل نمایید.

