



مکانیزم ریلی / Wall Hang / نامرئی

K110 مکانیزم وال هنگ نامرئی با پروفیل آلومینیوم عرض حداکثر ۱۲۰



کد	محمول	تعداد	عکس
K110-11	ست قرقه	۱ ست	
K110-12	پروفیل عمودی ۳۱ سانتی متر	۲ شاخه	
K110-13	کاور پروفیل عمودی ۳۱ سانتی متر	۲ شاخه	
K110-14	گسکت نگهدارنده آلومینیومی شیشه ۳۱ سانتی متر	۳ شاخه	
K110-15	پروفیل افقی بالا ۱۵ سانتی متر	۱ شاخه	
K110-16	پروفیل افقی پایین ۱۵ سانتی متر	۱ شاخه	
K100-17	گسکت شیشه ۵ میلیتری ۴۸ سانتی متر	۲ شاخه	

آرامبند	وضعیت درب	وضعیت باز شو درب	قابلیت کات تو سائز	وزن درب	ضخامت شیشه	تعداد درب	طول پروفیل	عرض هر درب	سری	کد کالا
دارد	روکار	فلش	دارد	50 Kg	8 mm	تک درب	2400 mm	850 - 1200 mm	وال هنگ	K110

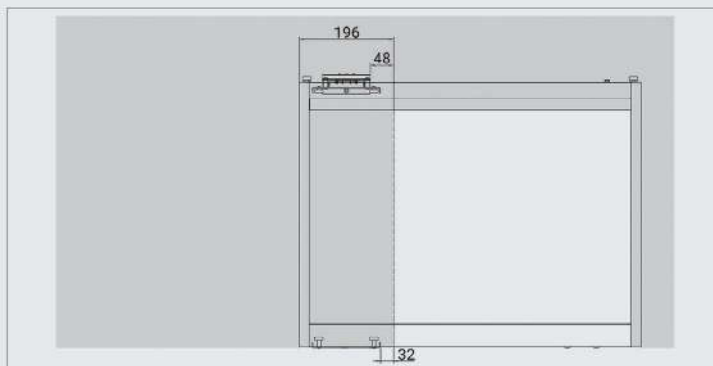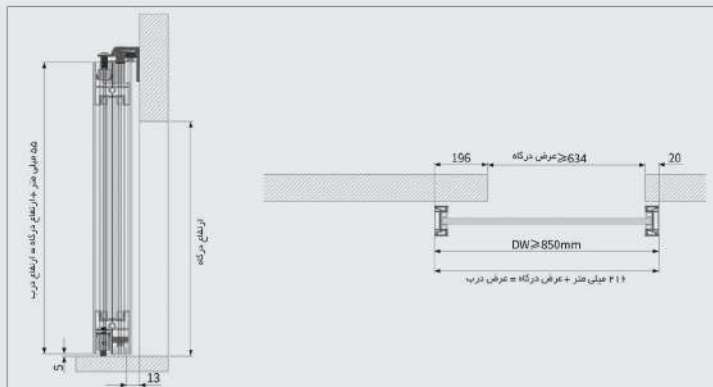

۱. پروفیل های دور درب را متناسب با ابعاد داده شده برش دهید.






عرض درب	ارتفاع درب
۲۱۶ میلی متر + عرض درگاه درب	۵۵ میلی متر + ارتفاع درگاه درب

نکات قابل توجه :

۱. حداقل عرض درب در این مکانیزم ۸۵ سانتی متر می باشد.
۲. ضخامت شیشه درب ۶ میلی متر می باشد.

۱. قابل اجرا برای درب هایی به ضخامت ۲۸ تا ۳۵ میلی متر
۲. حداکثر وزن درب = ۵۰ کیلوگرم
۳. حرکت خطی درب
۴. دارای آرامبند نرم و بی صدا
۵. نصب آسان مکانیزم به همراه فیلم آموزشی
۶. پوشش دادن درگاه درب تا عرض حداقل ۸۵ سانتی متر
۷. پوشش دادن درگاه درب تا عرض حداکثر ۱۲۰ سانتی متر

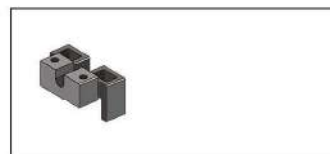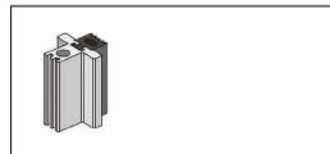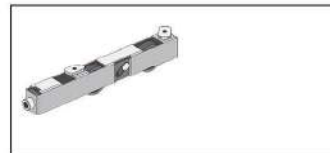

1200 ≥ 850 mm




8 mm







8 mm


۲. مطابق تصویر زیر گسکت دور درب را به شیشه متصل کنید و سپس آرامیند های پروفیل بالای درب را در ریل قرار دهید و سپس درب را مطابق تصویر زیر به هم متصل نمایید.

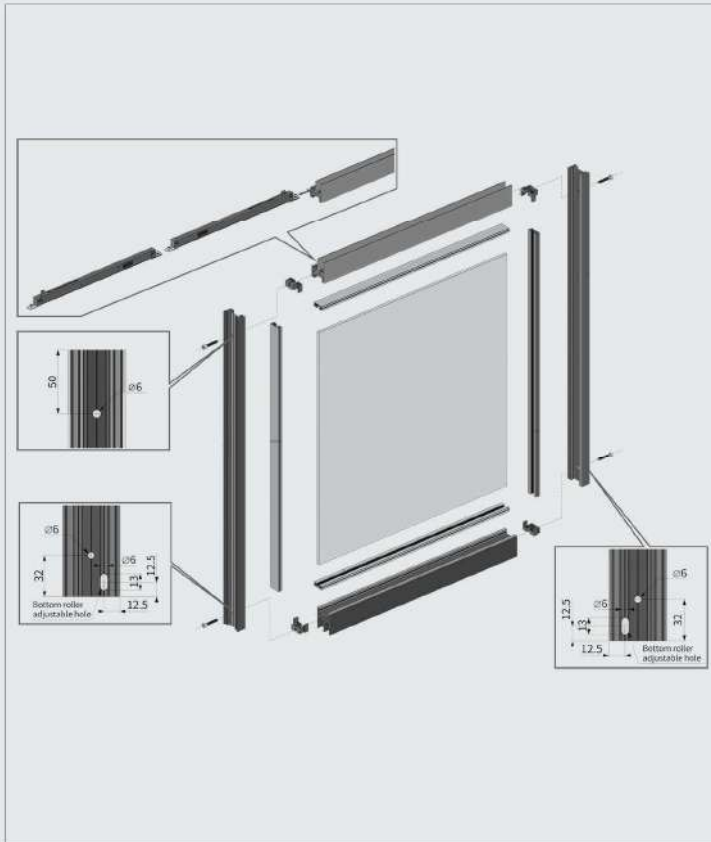


۳. مطابق تصویر زیر براکت ابتدا و انتهای بالای درب و سپس براکت پروفیل بالا و پایین را نصب نمایید. قرقه های پایین درب را در محل تعیین شده نصب نمایید.

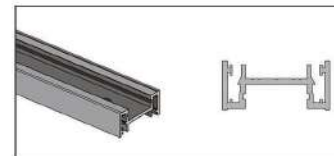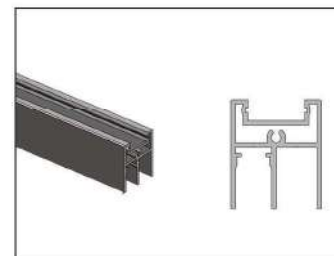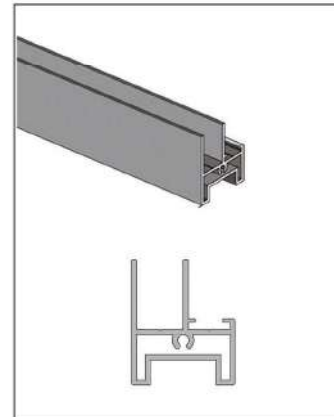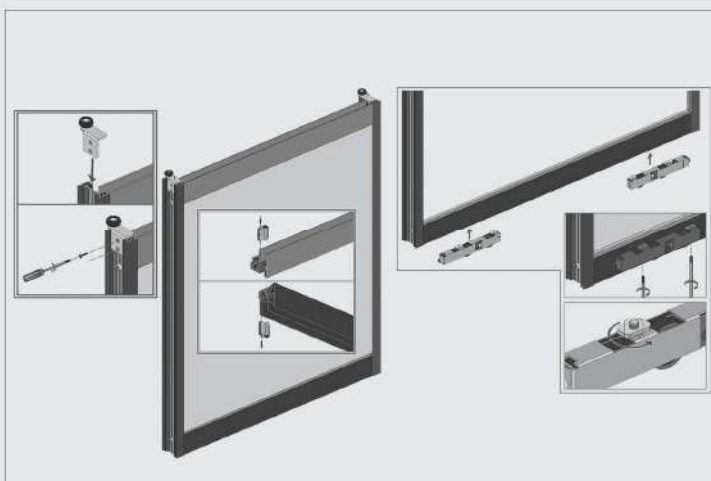



۴. براکت پال و هدایت کننده پایین درب را مطابق تصویر و ابعاد داده شده نصب نمایید.

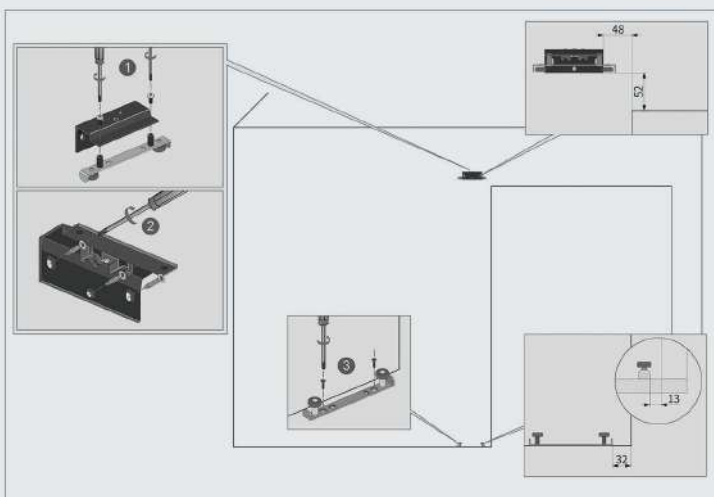

۵. درب را در محل خود نصب نمایید.

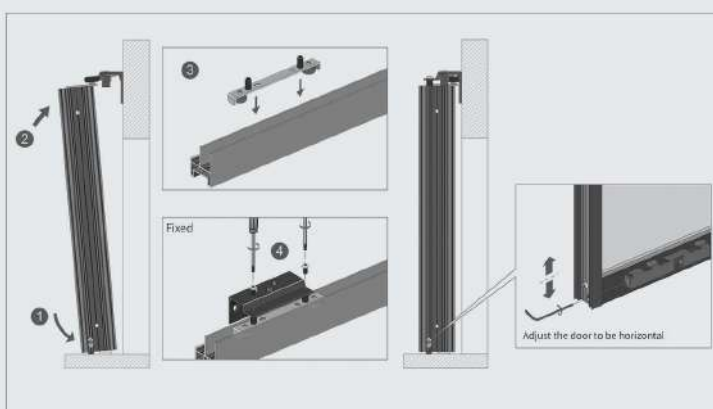

۶. محل دقیق آرامبند ها را به دست آورید و سپس در محل خود ثابت کنید و در آخر کاور پروفیل های کنار درب را نصب نمایید.

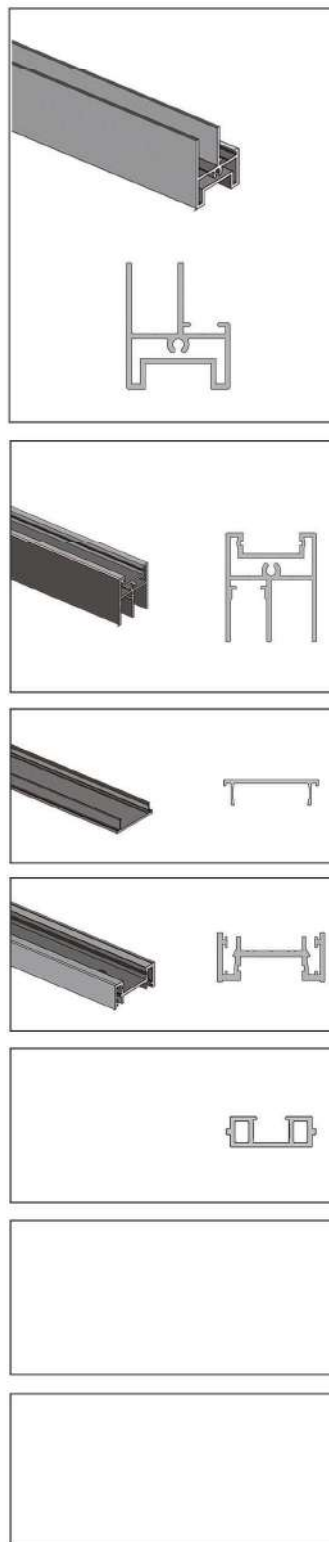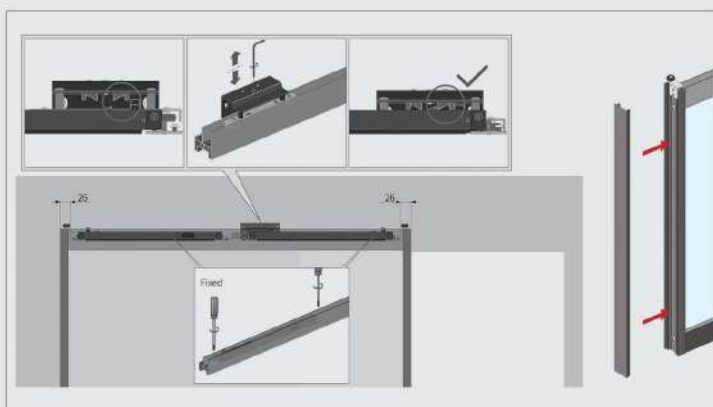

1200 ≥ 850 mm



8 mm