

اسلیم شیشه اینترتفاع بلند با براکت و فرانت شیشه

ریل بدنه دار اسلیم شیشه اینتر بلند با براکت شیشه جلو عمق ۳۰	<b>B526</b>
ریل بدنه دار اسلیم شیشه اینتر بلند با براکت شیشه جلو عمق ۳۵	<b>B527</b>
ریل بدنه دار اسلیم شیشه اینتر بلند با براکت شیشه جلو عمق ۴۰	<b>B528</b>
ریل بدنه دار اسلیم شیشه اینتر بلند با براکت شیشه جلو عمق ۴۵	<b>B529</b>
ریل بدنه دار اسلیم شیشه اینتر بلند با براکت شیشه جلو عمق ۵۰	<b>B530</b>



کد UIC	سری	جنس بدنه	آرامید	وزن قابل تحمل	عمق ریل	نوع ریگلاژ	ارتفاع پشت کشو	عمق کف کشو	حداقل عمق مورد نیاز	سایز کارتن
<b>B526</b>	اسلیم شیشه	آنترازیت	دارد	40 KG	30 cm	3D	148 mm	271 mm	320 mm	500*350*160 mm
<b>B527</b>	اسلیم شیشه	آنترازیت	دارد	40 KG	35 cm	3D	148 mm	321 mm	370 mm	500*400*160 mm
<b>B528</b>	اسلیم شیشه	آنترازیت	دارد	40 KG	40 cm	3D	148 mm	371 mm	420 mm	500*450*160 mm
<b>B529</b>	اسلیم شیشه	آنترازیت	دارد	40 KG	45 cm	3D	148 mm	421 mm	470 mm	500*500*160 mm
<b>B530</b>	اسلیم شیشه	آنترازیت	دارد	40 KG	50 cm	3D	148 mm	471 mm	520 mm	545*500*160 mm

**میزان تنظیم محور X**

+1.5mm -1.5mm

**میزان تنظیم محور Y**

+2mm -2mm

**میزان تنظیم محور Z**

+1.5mm -2.5mm

**متعلقات**


بدنه شیشه: دو عدد  
فرانت جلو شیشه: دو عدد  
براکت پشت: دو عدد  
قفل جلو: دو عدد  
درپوش جلو: دو عدد  
درپوش پشت: دو عدد

**ابعاد مورد نیاز**


عرض پشت کشو: ۱۱۰cm  
عرض کف کشو: ۱۹۳mm

۶. درب کشو را به باکس کشو متصل نمایید.


باکس کشو را روی بدنه ریل جا بزنید.

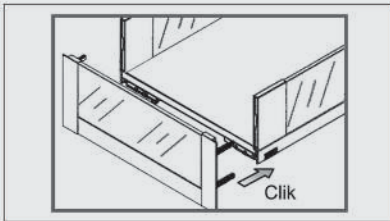


۷. درب کشو را مطابق شکل مقابل ریگلاژ نمایید و در انتها پلاک فانتونی را جا بزنید.

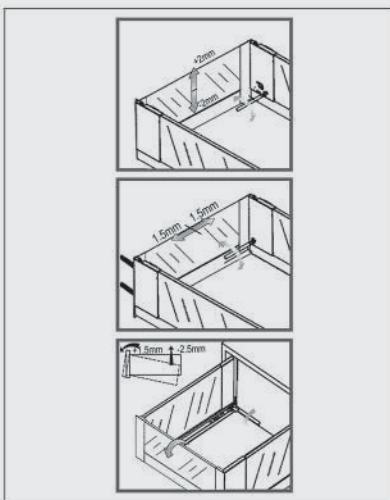

۴. شیشه ها و درپوش های شیشه بصورت کشویی جا بزنید.

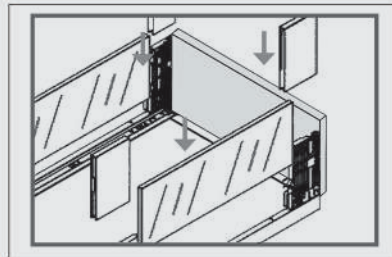

۵. براکت های جلو را به فرانت شیشه توسط پیچ متصل کنید.

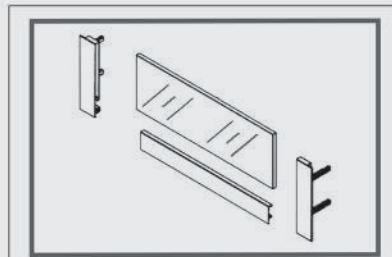

محاسبه فرانت آلومینیومی

۹۷ میلی متر - عرض داخل به داخل یونیت = فرانت آلومینیومی


محاسبه فرانت شیشه

۷۲ میلی متر - عرض داخل به داخل یونیت = فرانت شیشه


۴۶ میلی متر = ارتفاع شیشه

۱۰ میلی متر = ضخامت شیشه

۱. سوراخ ها را مطابق شکل زیر اجرا نمایید و ریل ها را نصب کنید.

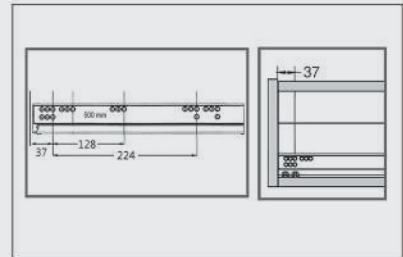

۲. کف کشو را مطابق شکل زیر به بدنه کشو پیچ نمایید.

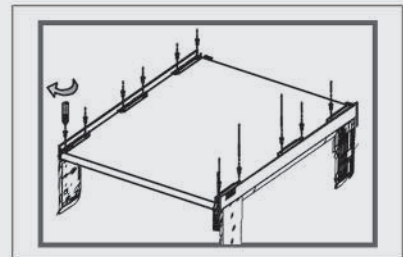

۳. پشت کشو را به بدنه ها وصل نمایید.

