

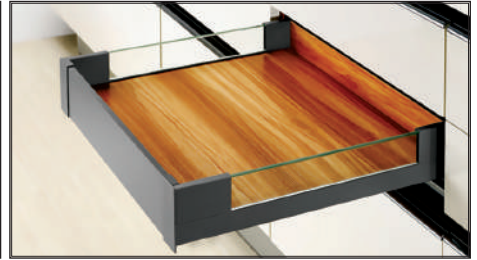


اسلیم شیشه اینر ارتفاع کوتاه با براکت و فرانت آلومینیوم

B511	ریل بدنه دار اسلیم شیشه اینر کوتاه با براکت شیشه جلو عمق ۳۰
B512	ریل بدنه دار اسلیم شیشه اینر کوتاه با براکت شیشه جلو عمق ۳۵
B513	ریل بدنه دار اسلیم شیشه اینر کوتاه با براکت شیشه جلو عمق ۴۰
B514	ریل بدنه دار اسلیم شیشه اینر کوتاه با براکت شیشه جلو عمق ۴۵
B515	ریل بدنه دار اسلیم شیشه اینر کوتاه با براکت شیشه جلو عمق ۵۰

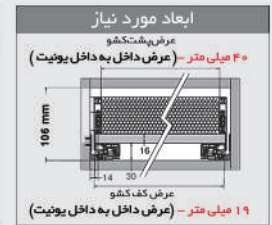




سایز کارتن	حداقل عمق مورد نیاز	عمق کف کشو	ارتفاع پشت کشو	نوع ریگلاژ	عمق ریل	وزن قابل تحمل	آرامید	جنس بدنه	سری	کد کالا
350*340*160 mm	320 mm	271 mm	63 mm	3D	30 cm	40 KG	دارد	آترازیت	اسلیم شیشه	B511
400*340*160 mm	370 mm	321 mm	63 mm	3D	35 cm	40 KG	دارد	آترازیت	اسلیم شیشه	B512
450*340*160 mm	420 mm	371 mm	63 mm	3D	40 cm	40 KG	دارد	آترازیت	اسلیم شیشه	B513
500*340*160 mm	470 mm	421 mm	63 mm	3D	45 cm	40 KG	دارد	آترازیت	اسلیم شیشه	B514
550*340*160 mm	520 mm	471 mm	63 mm	3D	50 cm	40 KG	دارد	آترازیت	اسلیم شیشه	B515

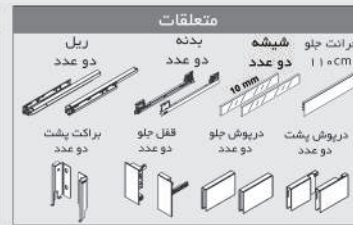

۱. سوراخ ها را مطابق شکل زیر اجرا نمایید و ریل ها را نصب کنید.

۲. شیشه ها و درپوش های شیشه بصورت کشویی جا بزنید.




۳. فرانت کشو را به باکس کشو متصل نمایید.

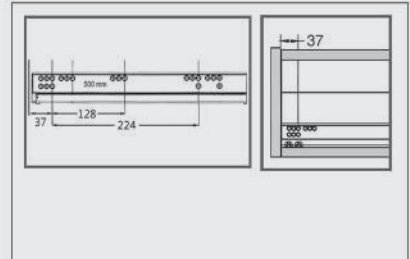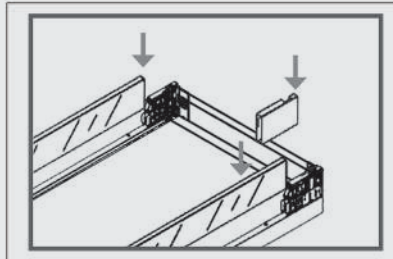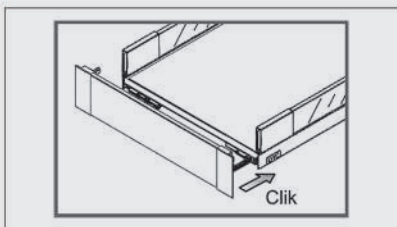

۴. براکت های جلو را به فرانت شیشه توسط پیچ متصل کنید.

۵. پشت کشو را به بدنه ها وصل نمایید.

۶. فرانت کشو را مطابق شکل مقابل ریگلاژ نمایید و در انتها پلاک فانتونی را جا بزنید.

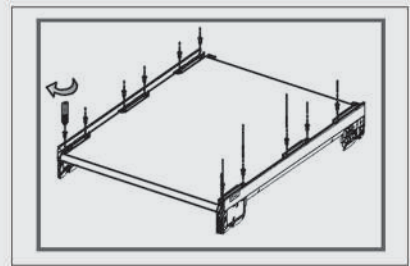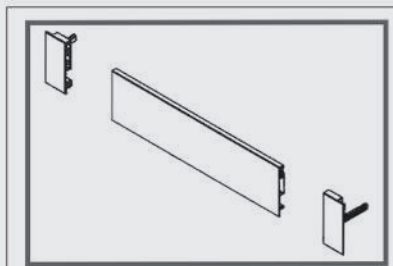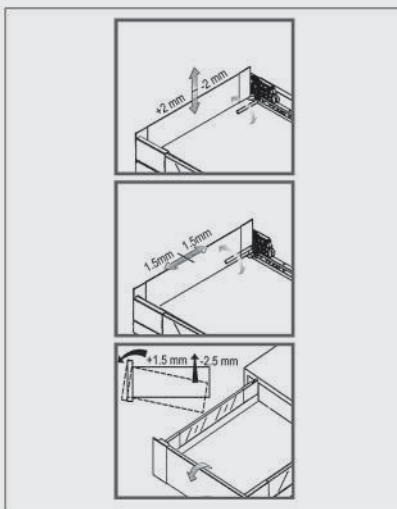

محاسبه فرانت آلومینیومی  
۹۷ میلی متر - عرض داخل به داخل یونیت = فرانت آلومینیومی

