

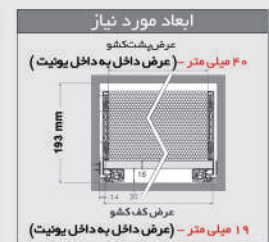
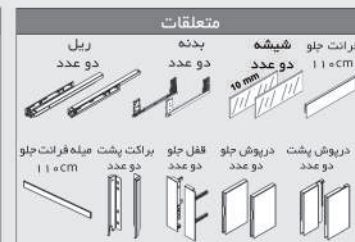


اسلیم شیشه اینتر ارتفاع بلند با براکت و فرانت آلومینیوم

ریل بدنه دار اسلیم شیشه اینتر بلند با فرانت آلومینیوم عمق ۳۰	B516
ریل بدنه دار اسلیم شیشه اینتر بلند با فرانت آلومینیوم عمق ۳۵	B517
ریل بدنه دار اسلیم شیشه اینتر بلند با فرانت آلومینیوم عمق ۴۰	B518
ریل بدنه دار اسلیم شیشه اینتر بلند با فرانت آلومینیوم عمق ۴۵	B519
ریل بدنه دار اسلیم شیشه اینتر بلند با فرانت آلومینیوم عمق ۵۰	B520

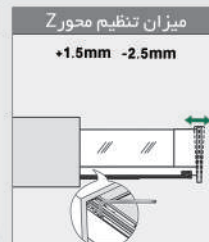

کد UIC	سری	جنس بدنه	آرامند	وزن قابل تحمل	عمق ریل	نوع ریگلاژ	ارتفاع پشت کشو	عمق کف کشو	حداقل عمق مورد نیاز	سایز کارتن
B516	اسلیم شیشه	آترازیت	دارد	40 KG	30 cm	3D	148 mm	271 mm	320 mm	500*350*160 mm
B517	اسلیم شیشه	آترازیت	دارد	40 KG	35 cm	3D	148 mm	321 mm	370 mm	500*400*160 mm
B518	اسلیم شیشه	آترازیت	دارد	40 KG	40 cm	3D	148 mm	371 mm	420 mm	500*450*160 mm
B519	اسلیم شیشه	آترازیت	دارد	40 KG	45 cm	3D	148 mm	421 mm	470 mm	500*500*160 mm
B520	اسلیم شیشه	آترازیت	دارد	40 KG	50 cm	3D	148 mm	471 mm	520 mm	545*500*160 mm

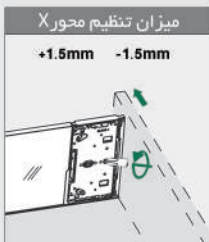

۱. سوراخ ها را مطابق شکل زیر اجرا نمایید و ریل ها را نصب کنید.




۲. کف کشو را مطابق شکل زیر به بدنه کشو پیچ نمایید.

۳. پشت کشو را به بدنه ها وصل نمایید.

۴. شیشه ها و درپوش های شیشه بصورت کشویی جا بزنید.

۵. براکت های جلو را به فرانت شیشه توسط پیچ متصل کنید.

۶. فرانت کشو را به باکس کشو متصل نمایید.

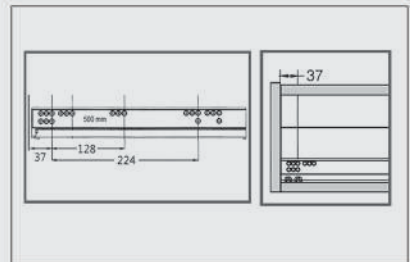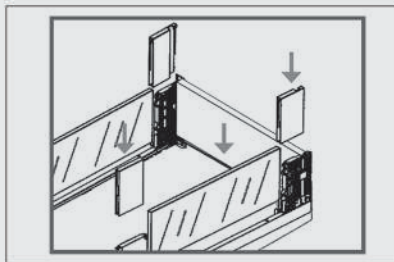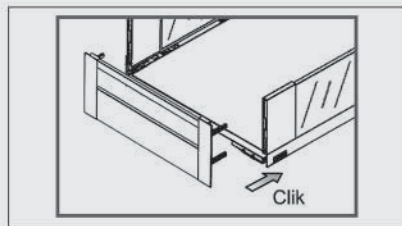

۷. فرانت کشو را مطابق شکل مقابل ریگلاژ نمایید و در انتها پلاک فانتونی را جا بزنید.

۸. محاسبه فرانت آلومینیومی

۹. عرض داخل به داخل یونیت = فرانت آلومینیومی

